ADVANCED®
HOME

ADVANCED HOME

Cámara con luminario

Guía rápida de instalación

Modelo: **LC-1287**

Powered by tuya Intelligence Inside

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN
ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Características

- Monitoreo y control desde su Smartphone
- Almacenamiento en la nube: 30 días de grabación gratuita por detección de movimiento (requiere suscripción)
- Soporta vista múltiple (Quad View)
- Soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB (no incluida)
- Resolución: 1080P FHD
- Ángulo de visión de 150°
- Uso para interior o exterior (IP65)
- Visión nocturna de hasta 10 metros
- No requiere HUB
- Sensor de movimiento (PIR) con rango de 270° y 10 m de distancia
- Sensor de luminosidad que permite encender los reflectores durante la noche por detección de movimiento
- Audio de dos vías
- Multiusuario
- Sirena de seguridad de 100 dB
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Echo Show, y Google Chromecast
- Permite la creación de rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home.
- Temperatura de operación de operación: –20°C ~ 60°C
- Humedad relativa de operación: 20% ~ 85% (sin condensación)
- 2 reflectores con intensidad de 2500 lx (ambos)
- Tipo de LED SMD 2835
- Temperatura de luz 5000 K

Contenido

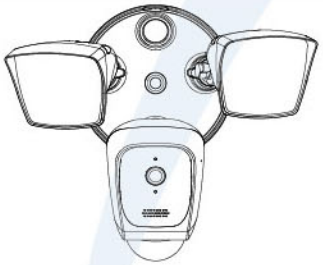

Cámara con luminario



Tornillos de soporte 1



Conectores para cables



Tapa y rondana de silicona



Tornillo de soporte 2



Tornillo de fijación



Soporte de fijación



Cojín aislante



1 Guía rápida

Diagrama del producto

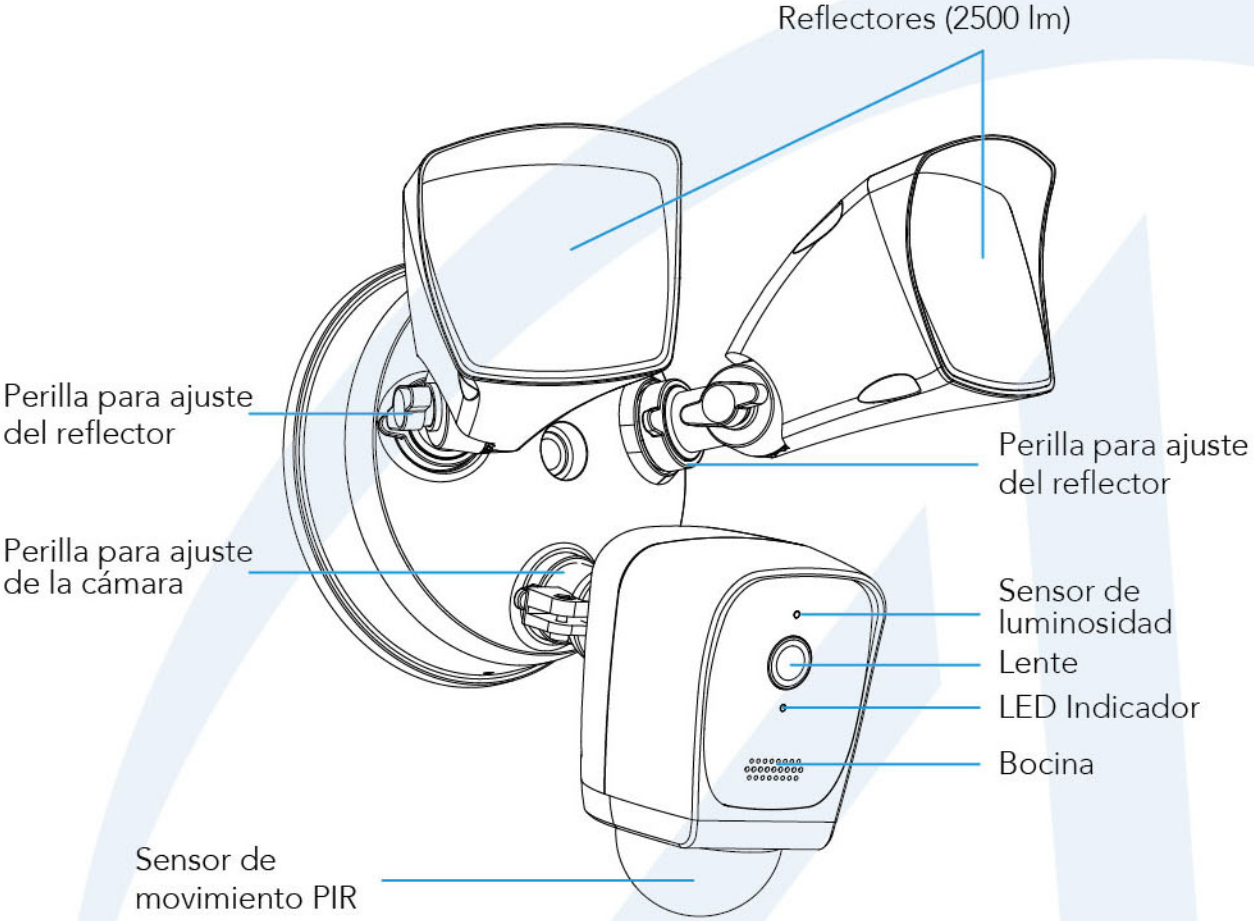
Reflectores (2500 lm)
Perilla para ajuste del reflector
Perilla para ajuste del reflector
Perilla para ajuste de la cámara
Sensor de luminosidad
Lente
LED Indicador
Bocina
Sensor de movimiento PIR

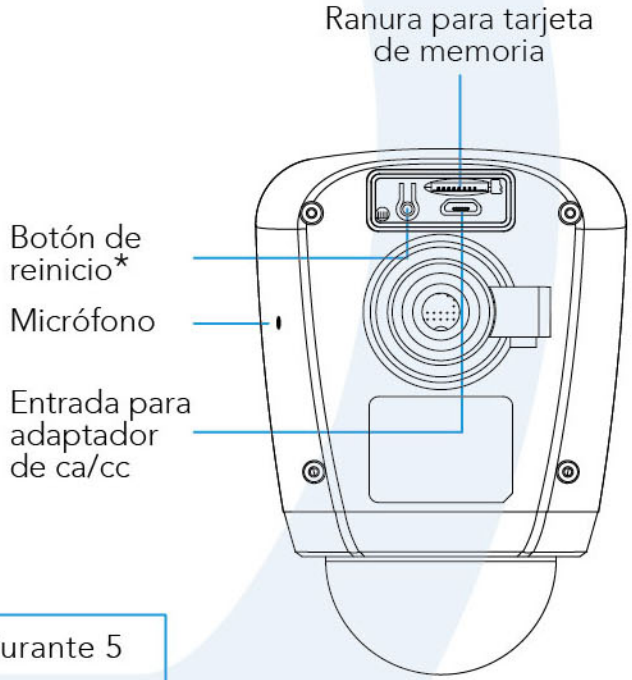
Ranura para tarjeta de memoria
Botón de reinicio*
Micrófono
Entrada para adaptador de ca/cc

*Para reiniciar la cámara presione el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que escuche un tono.

Advertencias antes de instalar

- Desconecte la energía eléctrica antes de iniciar la instalación.
- Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz
- Este accesorio está debidamente conectado a tierra.
- Siga siempre los códigos de seguridad al instalar conexiones de cables eléctricos.
- Se recomienda que la instalación y el cableado sean realizados por un electricista calificado.
- No instale la cámara cerca de superficies inflamables o combustibles.
- No conecte esta cámara con luminario a un regulador de intensidad o un temporizador.

Altura de instalación adecuada

La altura de instalación adecuada para optimizar el rendimiento del sensor de movimiento es de aproximadamente 2,5 m (8 pies)

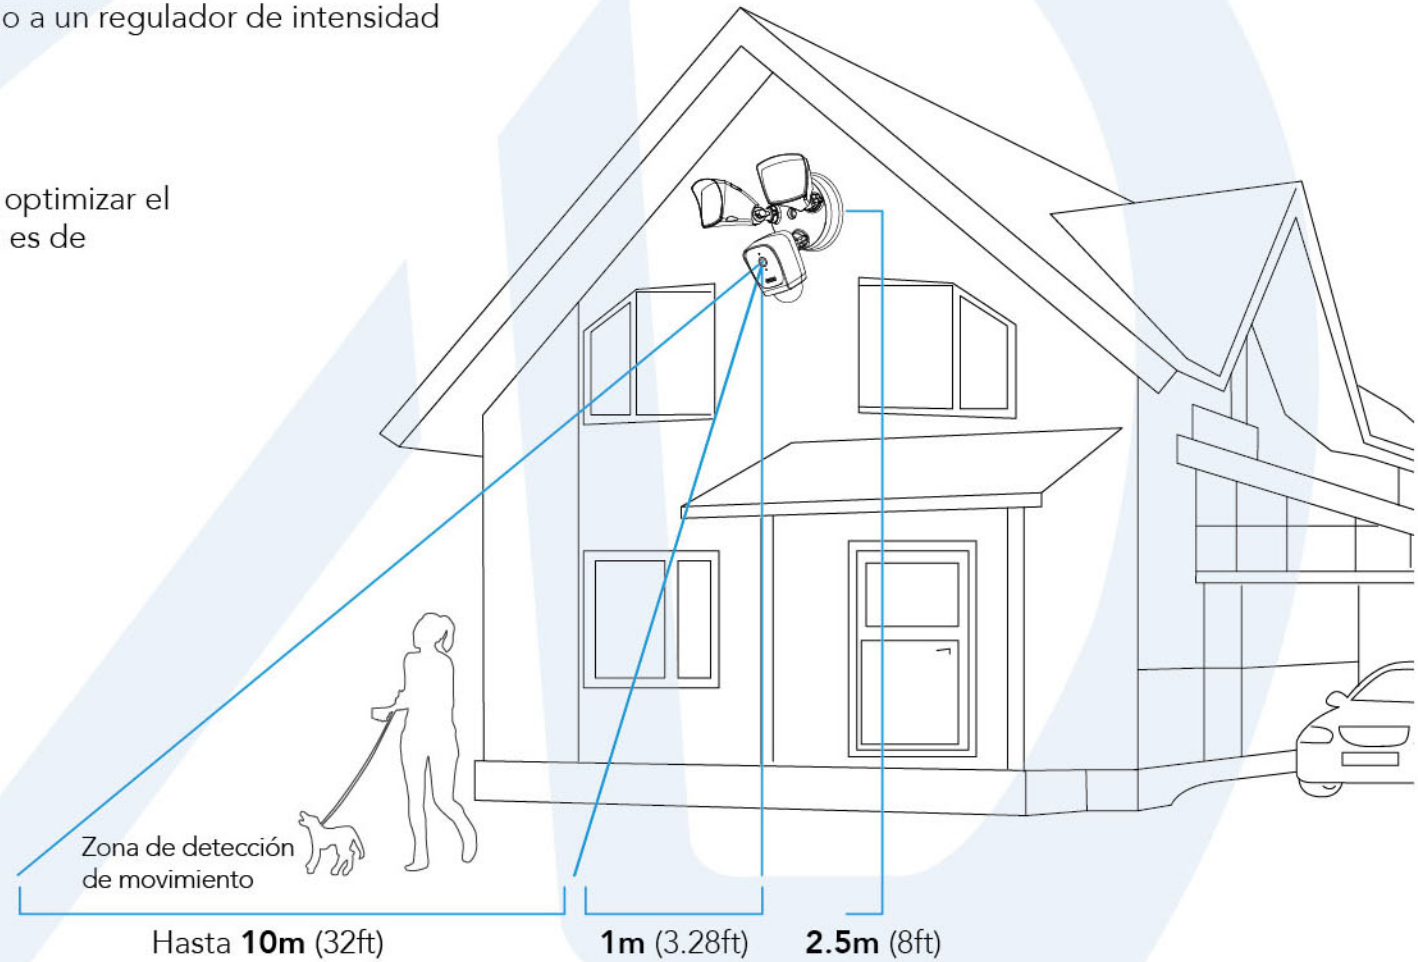
Zona de detección de movimiento
Hasta **10m** (32ft)
1m (3.28ft)
2.5m (8ft)

Diagrama de conexión

Color del cables: Negro, blanco, amarillo verde.
Conecte los cables de la cámara con luminario a los cables de la caja de conexiones verificando que sean del mismo color.

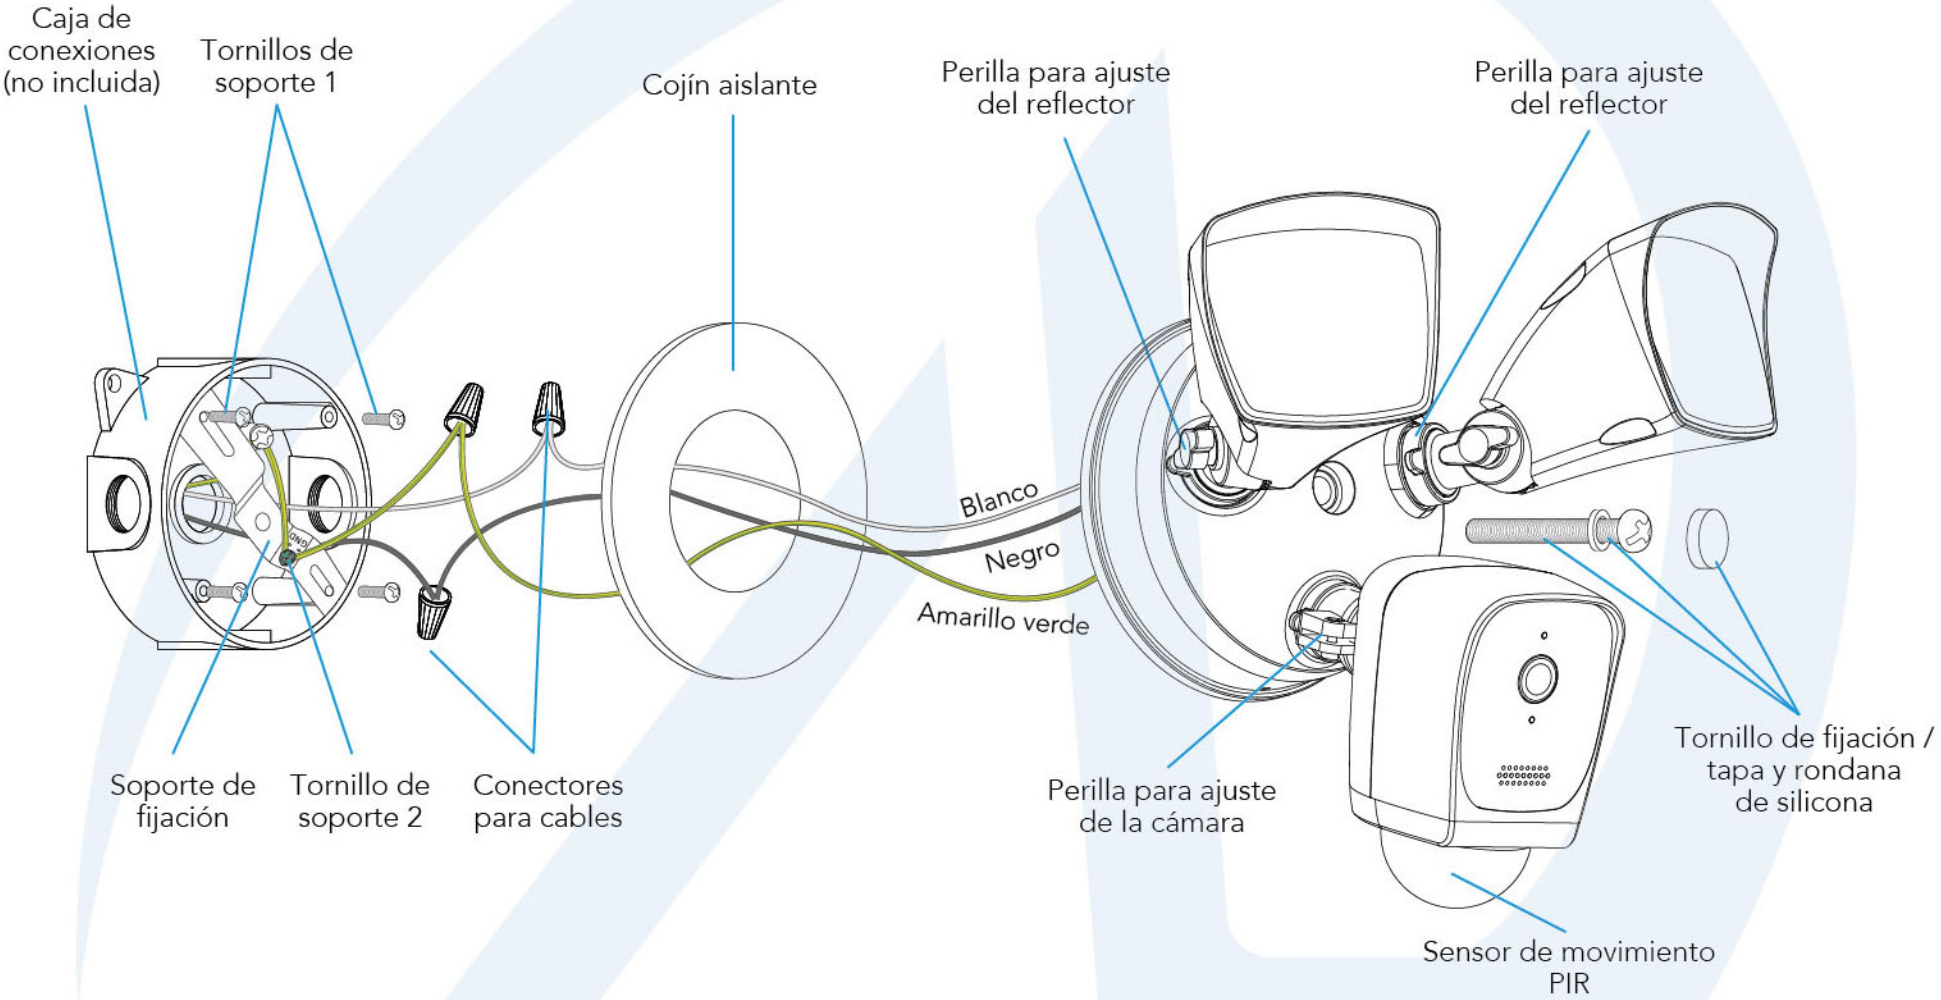
Caja de conexiones (no incluida)
Tornillos de soporte 1
Cojín aislante
Perilla para ajuste del reflector
Perilla para ajuste del reflector
Blanco
Negro
Amarillo verde
Soporte de fijación
Tornillo de soporte 2
Conectores para cables
Perilla para ajuste de la cámara
Tornillo de fijación / tapa y rondana de silicona
Sensor de movimiento PIR

Ajuste de la cámara y los reflectores

Con ayuda de las perillas, ajuste la cámara y los reflectores en la posición deseada

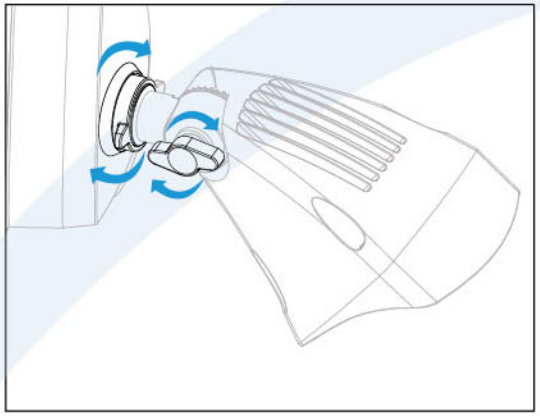

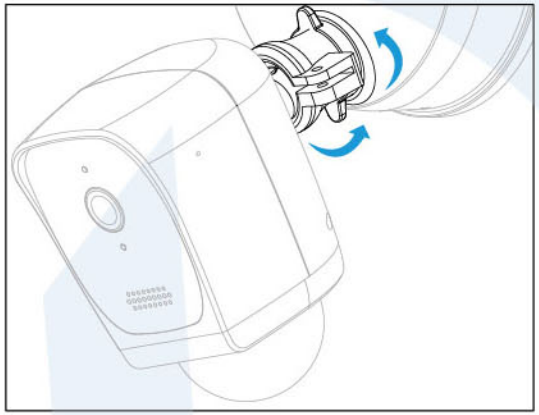

Tarjeta de memoria

1.- Para garantizar una grabación estable, recomendamos que utilize una tarjeta de memoria de clase 10 o de mayor velocidad.
2.- Formatee la tarjeta de memoria en FAT32 antes de usarla por primera vez.
3.- Antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria, apague el dispositivo.
4.- Inserte la tarjeta de memoria correctamente en la ranura como se muestra a continuación.

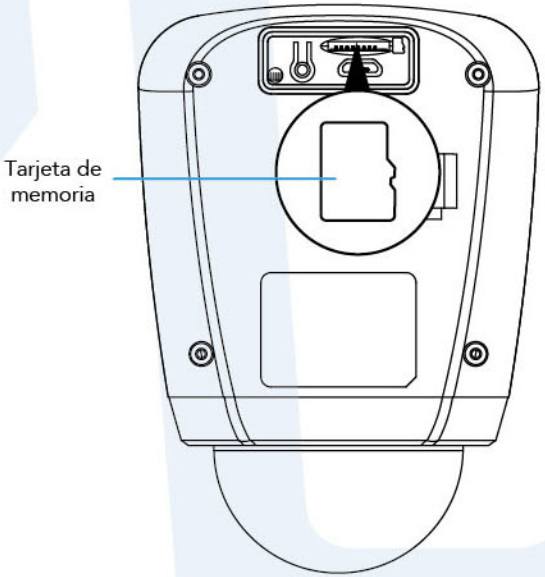
Tarjeta de memoria

Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz

A. Descarga de la App

Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.

B. Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" **(1)**, para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" **(2)**.
Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) **(3)**, establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" **(4)**. O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

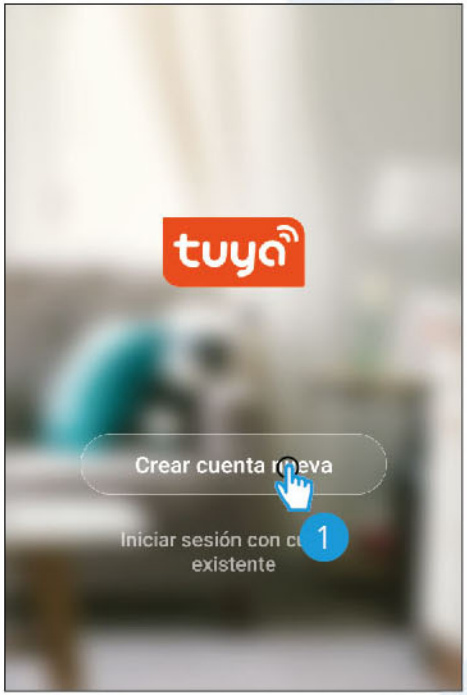
tuya
Crear cuenta nueva
1
Iniciar sesión con c existente

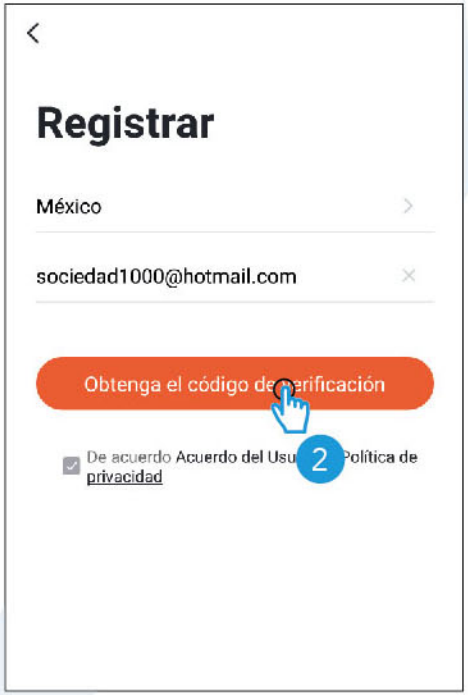

Registrar

México

sociedad1000@hotmail.com

Obtenga el código de verificación
2
☑ De acuerdo Acuerdo del Usu Política de privacidad

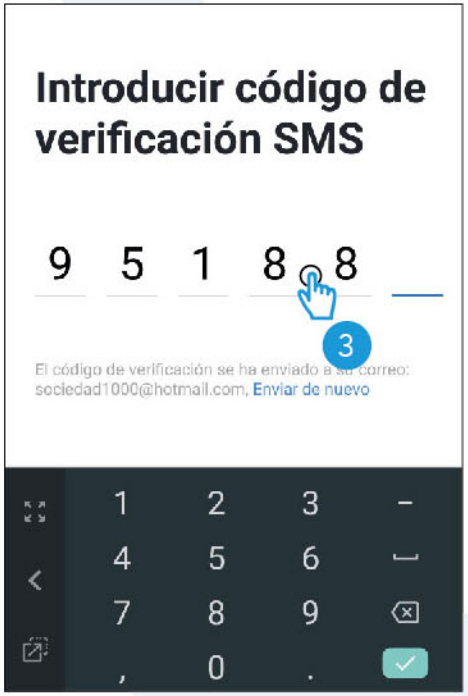

Introducir código de verificación SMS

9 5 1 8 8

El código de verificación se ha enviado a su correo: sociedad1000@hotmail.com, Enviar de nuevo

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

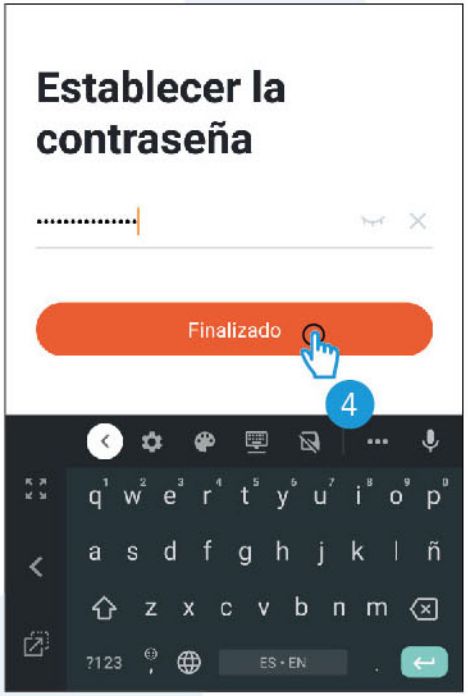

Establecer la contraseña

Finalizado
4
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ñ
z x c v b n m
?123
ES · EN

Añadir dispositivo

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) **(1)**, elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Sensor de protección" **(2)**, luego seleccione "Cámara de seguridad" **(3)**.

Una vez conectada la cámara, espere un momento, luego presione el botón de reinicio por 5 segundos, confirme que el LED indicador parpadee en azul y haga clic en "Siguiente" **(4)**. Introduzca la información de su red Wi-Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" **(5)**.

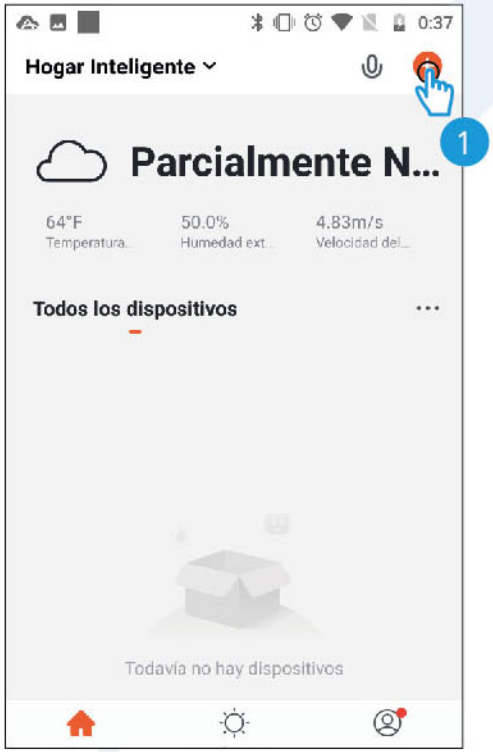
0:37
Hogar Inteligente
1
Parcialmente N...
64°F
Temperatura...
50.0%
Humedad ext...
4.83m/s
Velocidad del...
Todos los dispositivos
Todavía no hay dispositivos

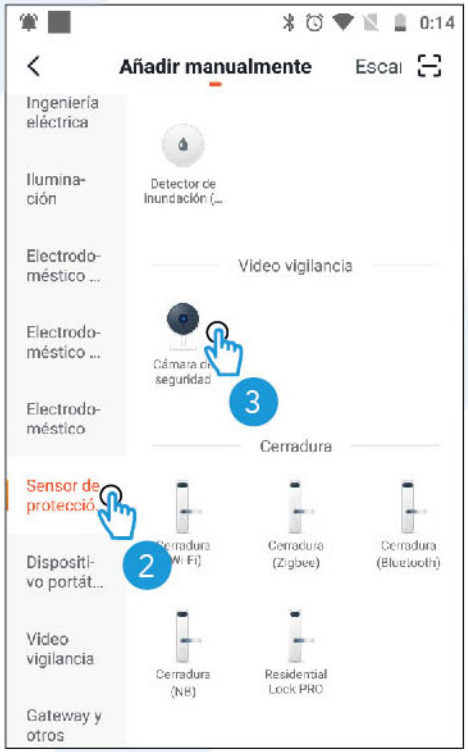
0:14
Añadir manualmente
Escal
Ingeniería eléctrica
Ilumina-ción
Electrodo-méstico ...
Electrodo-méstico ...
Electrodo-méstico
Sensor de protecció...
Dispositi-vo portát...
Video vigilancia
Gateway y otros
Detector de inundación (...
Video vigilancia
Cámara de seguridad
3
Cerradura
Cerradura (Wi-Fi)
2
Cerradura (Zigbee)
Cerradura (Bluetooth)
Cerradura (NB)
Residential Lock PRO

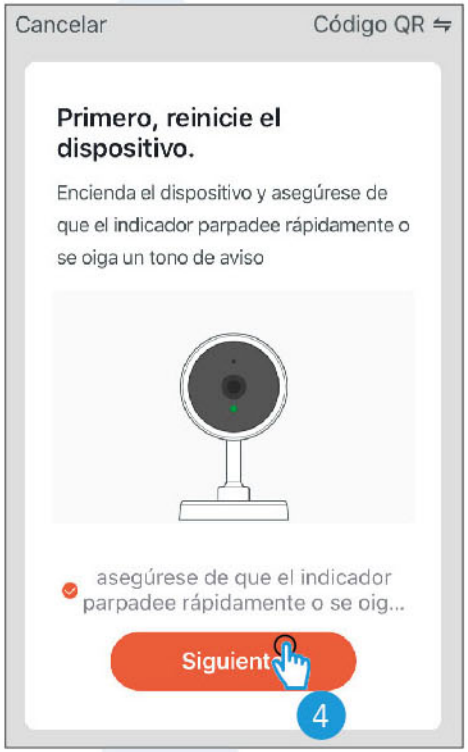
Cancelar
Código QR

Primero, reinicie el dispositivo.

Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso

asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oig...

Siguiente
4

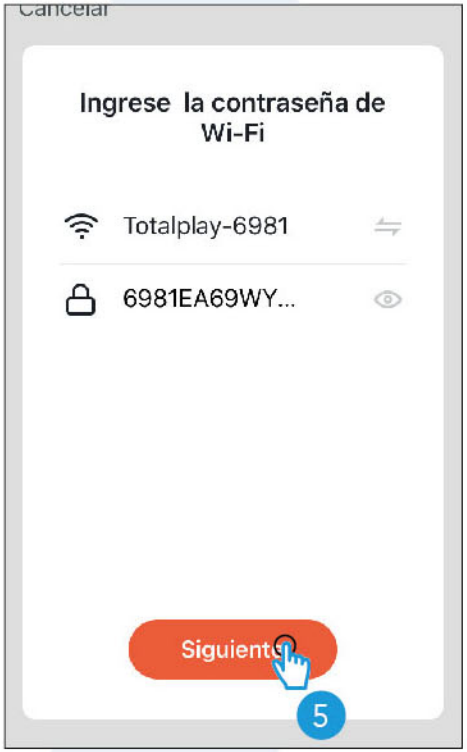
Cancelar

Ingrese la contraseña de Wi-Fi

Totalplay-6981

6981EA69WY...

Siguiente
5

Coloque el lente de la cámara entre 15 y 20 cm frente a su Smartphone, luego haga clic en "Continuar" **(6)** para que la cámara escanee el codigo QR y haga clic en "Oir el tono de aviso " **(7)** cuando haya escuchado el mismo.

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre **(8)**, por último haga clic en "Finalizado" **(9)**.

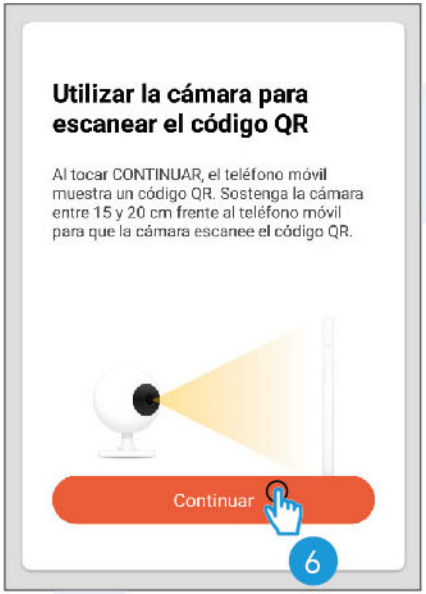

Utilizar la cámara para escanear el código QR

Al tocar CONTINUAR, el teléfono móvil muestra un código QR. Sostenga la cámara entre 15 y 20 cm frente al teléfono móvil para que la cámara escanee el código QR.

Continuar
6

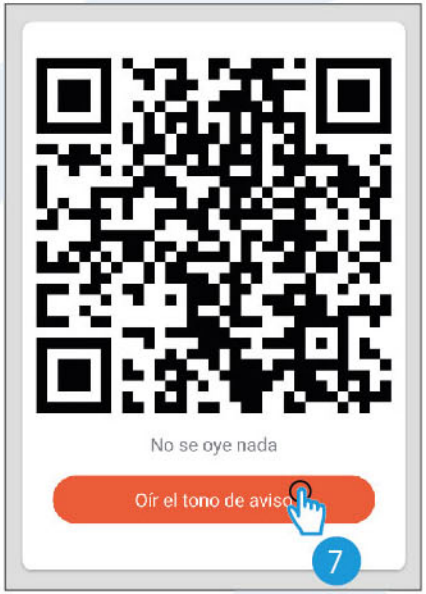

No se oye nada

Oír el tono de aviso
7

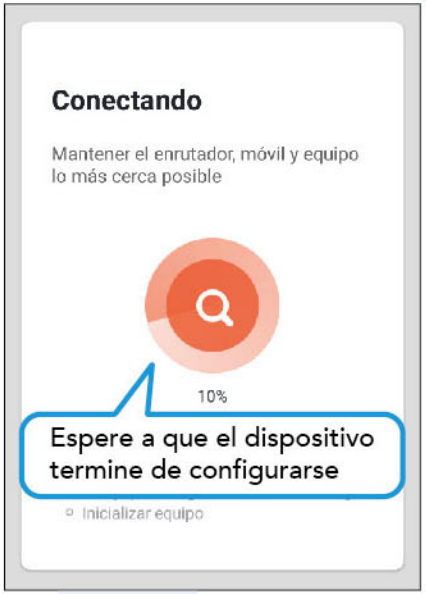

Conectando

Mantener el enrutador, móvil y equipo lo más cerca posible

10%

Espere a que el dispositivo termine de configurarse

Inicializar equipo

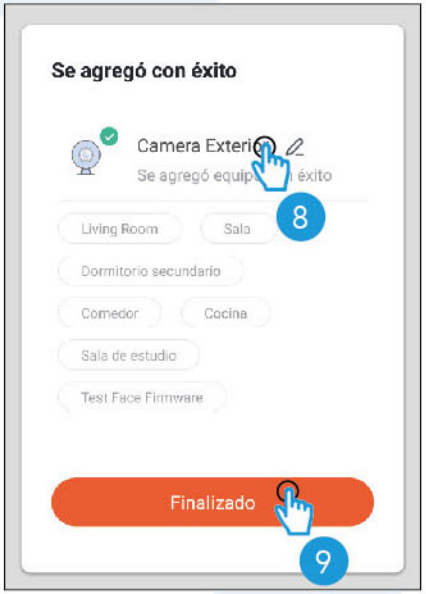

Se agregó con éxito

Camera Exteri
Se agregó equip
éxito
8
Living Room
Sala
Dormitorio secundario
Comedor
Cocina
Sala de estudio
Test Face Firmware
Finalizado
9

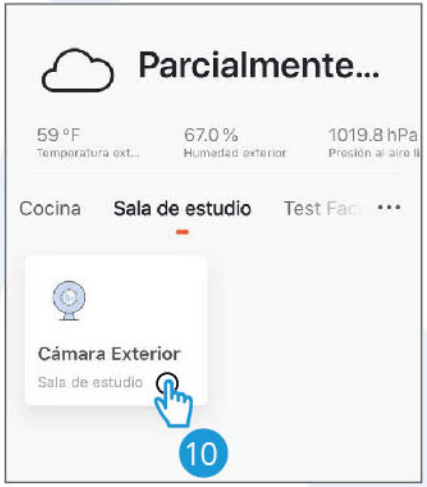

Parcialmente...
59 °F
Temperatura ext...
67.0 %
Humedad exterior
1019.8 hPa
Presión al aire li
Cocina
Sala de estudio
Test Fac
Cámara Exterior
Sala de estudio
10

NOTA:
Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione la cámara en la lista de dispositivos **(10)** para poder controlarla a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

Funciones de video en la App

1 Cambio de resolución
2 Sonido
3 Más funciones
4 Calidad de la señal
5 Pantalla completa
6 Captura de imágenes
7 Hablar
8 Grabación de videos
9 Reproducción de videos desde la tarjeta de memoria
10 Activación de la alarma por detección de movimiento
11 Encendido/apagado/regulación y programación de la luz de los reflectores
12 Configuración de las zonas de iluminación por detección de movimiento
13 Activar o desactivar sirena
14 Acceso a los servicios de almacenamiento en la nube

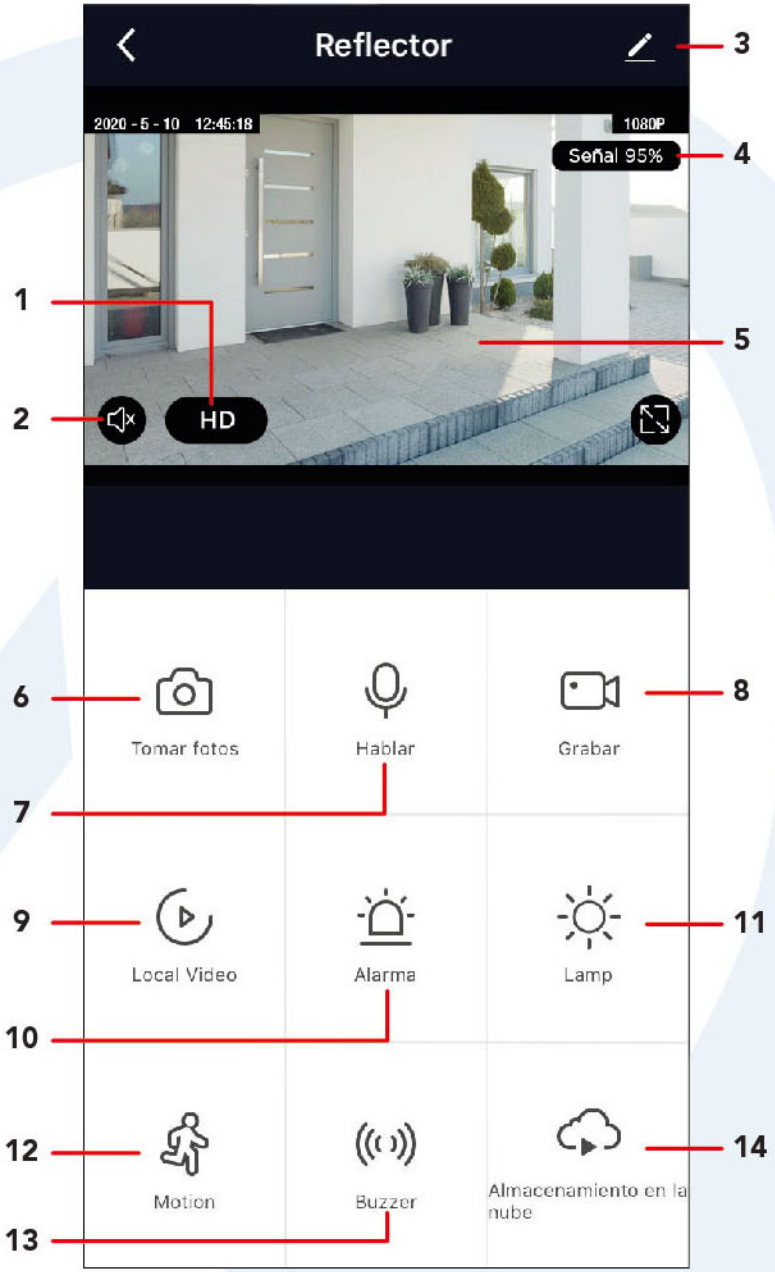
Reflector
3
2020 - 5 - 10 12:45:18
1080P
Señal 95%
4
1
5
2
HD
6
Tomar fotos
Hablar
Grabar
8
7
9
Local Video
Alarma
Lamp
11
10
12
Motion
Buzzer
Almacenamiento en la nube
14
13

Funciones de reproducción de video en la App

Para utilizar esta función requiere instalar una tarjeta de memoria o adquirir una suscripción en la nube

1. Reproducir / Pausar
2. Línea de tiempo
3. Consulta de grabación por fecha

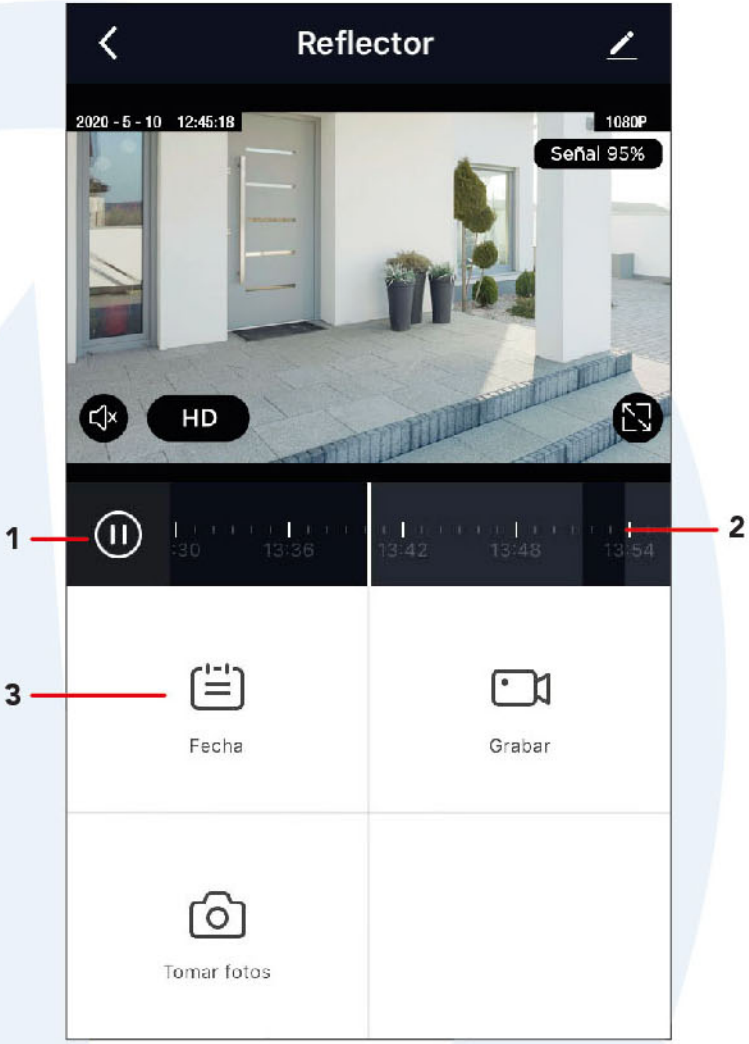
Reflector
2020 - 5 - 10 12:45:18
1080P
Señal 95%
HD
:30
13:36
13:42
13:48
13:54
Fecha
Grabar
Tomar fotos
1
2
3

NOTA:
Podrá consultar lo grabado en la nube por detección de movimiento aun cuando la cámara esté fuera de línea o ésta haya sido extraviada o robada (requiere suscripción).

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

NOTA:
El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

Advertencias de uso:
Intente mantener la cámara fuera de espacios metálicos o bloqueados por muebles u hornos de microondas que obstruyan las señales de sonido, video y datos. Procure instalar en los sitios más cercanos a la cobertura Wi-Fi de su hogar u oficina.

¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.

2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.

3. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

NOTA:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Okay Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

"Ok Google, muestra entrada en TV"
"Ok Google, muestra jardín en TV"

¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.

2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".

3. Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Tuya Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.

4. Haga clic en “Detectar dispositivos” para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

> **NOTA**:
> Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: “Alexa, sincroniza dispositivos” o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

“Alexa, muestra entrada”
“Alexa, muestra jardín”

> **NOTA**:
> Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

Preguntas frecuentes

P: En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
R: La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.

P: ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
R: Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.

P: El dispositivo no muestra imágenes correctamente.
R: Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del módem, si no mejora, reinicie el dispositivo y añádalo nuevamente.

P: ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro módem?
R: Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórrelo desde la App. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la App.

P: ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?
R: Asegúrese de que la función de recordatorios esté activa en su Smartphone.

P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?
R: Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta de memoria. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32.

Especificaciones técnicas

120 V~ 60 Hz 30 W Máximo

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:

Lloyds Smart **Tuya Smart** **Smart Life**

Importador: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada, C.P. 11520
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693